Apice
RICE COOKER

取扱説明書
Instruction Manual

家庭用

MINI RICE COOKER
ミニライスクッカー

品番　ARC-209

●この取扱説明書をよく読み、ご理解した上でご使用ください。
●取扱説明書及び、保証書は大切に保管してください。ご使用の前に「安全上のご注意」を必ずお読みください。
●お読みになった後は、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。

業務用としては使用しないでください。
この製品は日本国内でのみご使用になれます。
This appliance is designed for domestic use in Japan only and can not be used in any other country.

保証書付
保証書は本書の裏表紙にあります。必ず記入をお受けください。

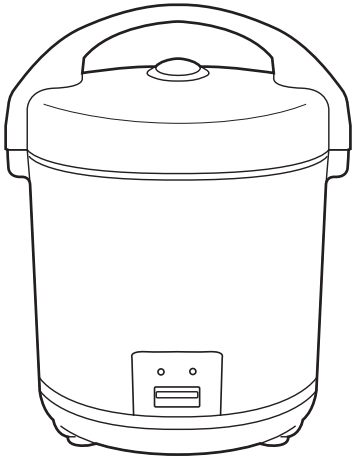

●イラストと実際の商品は多少異なる場合があります。

もくじ

安全上のご注意	01～02
各部のなまえ	03
使用上のお願い	04
正しい使いかた	05～06
簡単レシピ	07
お手入れのしかた	08
故障かな？と思ったら	09
製品仕様	09
アフターサービス	10
保証書	裏表紙

安全上のご注意

●ご使用になる前に「安全上のご注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。
●以下の注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。注意事項は危険や損害の大きさと切迫の程度を明示するために、誤った使い方、取扱をすることにより生じることが想定される内容を「警告」「注意」の2つに区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので必ずお守りください。

⚠ 警告	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度を示しています。
⚠ 注意	この表示を無視して誤った取扱いをすると、人が傷害を負うことが想定されるか、物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

図記号の例

記号は、禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれています。

記号は、行為を強制したり指示したりする内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容(左図は電源プラグをコンセントから抜いてください)が描かれています。

●お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

⚠ 警　告

禁止

●修理技術者以外は、絶対に分解したり、改造、修理したりしないでください。
火災・感電・ケガの原因となります。修理はお買い上げの販売店またはアフターサービスまでご連絡ください。

●コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差込みがゆるいときは使用しないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

●電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、たばねたり、ねじったり、重い物を載せたり、挟み込んだりしないでください。
電源コードが破損し、火災・感電の原因になります。

●交流100V以外では使用しないでください。
異常発熱して、火災の原因になります。

●他の器具とコンセントを併用して使用しないでください。
他の器具とたこ足配線で併用すると、分岐コンセント部が異常発熱し、火災の原因になります。

●電源プラグ・差込みプラグにピンやゴミを付着させないでください。
感電・ショート・発火の原因になります。

●内釜には、適正容量以上の水を入れないでください。
ヤケド・感電・火災の原因になります。

●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところでは使用しないでください。
ヤケド・感電・ケガのおそれがあります。

●本体に水をかけないでください。キッチンまわり等の、水のかかる恐れのある場所では使用しないでください。
漏電して感電やショートなどの原因になります。

プラグを抜く

●お手入れするときや、長時間使用しない場合は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。また、ぬれた手で差し抜きしないでください。
感電やケガの原因となります。

安全上のご注意（つづき）

⚠ 注　意

禁止

●ベンジン、シンナーで拭いたり、殺虫剤をかけないでください。
感電、引火のおそれがあります。

●水平でない場所や不安定な場所に置かないでください。
本体が落下して故障や火災の原因になります。

●蒸気口に手を触れたり、近づけたりしないでください。
ヤケドの原因になります。特に幼児に触れさせないでください。

●ガスコンロやストーブ等の熱源の側で使用しないでください。
熱により本体が損傷する原因になります。

●空炊きをしないでください。
故障の原因になります。

●お手入れは本体内部や内釜が冷えてからおこなってください。
ヒータープレートや内鍋等の高温部に触れると、ヤケドをするおそれがあります。

●使用中や使用後しばらくは高温部にふれないでください。
ヒータープレートや内鍋等が高温になっているのでヤケドするおそれがあります。

●カーテン等の可燃物の近くで使用しないでください。
火災の原因になります。

●ヒータープレートに衝撃を与えないでください。
万一ひびが入ったり、割れた場合、そのまま使うと、過熱や異常動作、感電の原因になります。

●炊飯中は絶対にふたを開けないでください。「蒸らし」後ふたを開ける時は、高温部に手を触れないでください。
ヤケドの恐れがあります。

●専用の内釜以外は使用しないでください。
故障や異常操作の原因になります。

●壁や家具の近くで使用しないでください。
本体の熱によって壁面や天井面、家具等を傷め、変色・変形の原因になります。

●炊飯器以外の用途には使用しないでください。
故障の原因になります。

●本体の上に物を載せたり、本体の下のすきまに物を入れないでください。
本体や物の変形・変質や、火災の原因になります。

●缶詰や瓶詰めなどを直接加熱しないでください。
破裂したり赤熱してヤケドやケガの原因になります。

●ヒータープレートの上で直接加熱しないでください。
発火や異常作動の原因になります。

プラグを抜く

●電源プラグ、差し込みプラグを抜く時は、コードを持たずに必ず先端のプラグを持って引き抜いてください。プラグのホコリなどは定期的にとってください。
感電やショートして発火する原因となります。

各部のなまえ

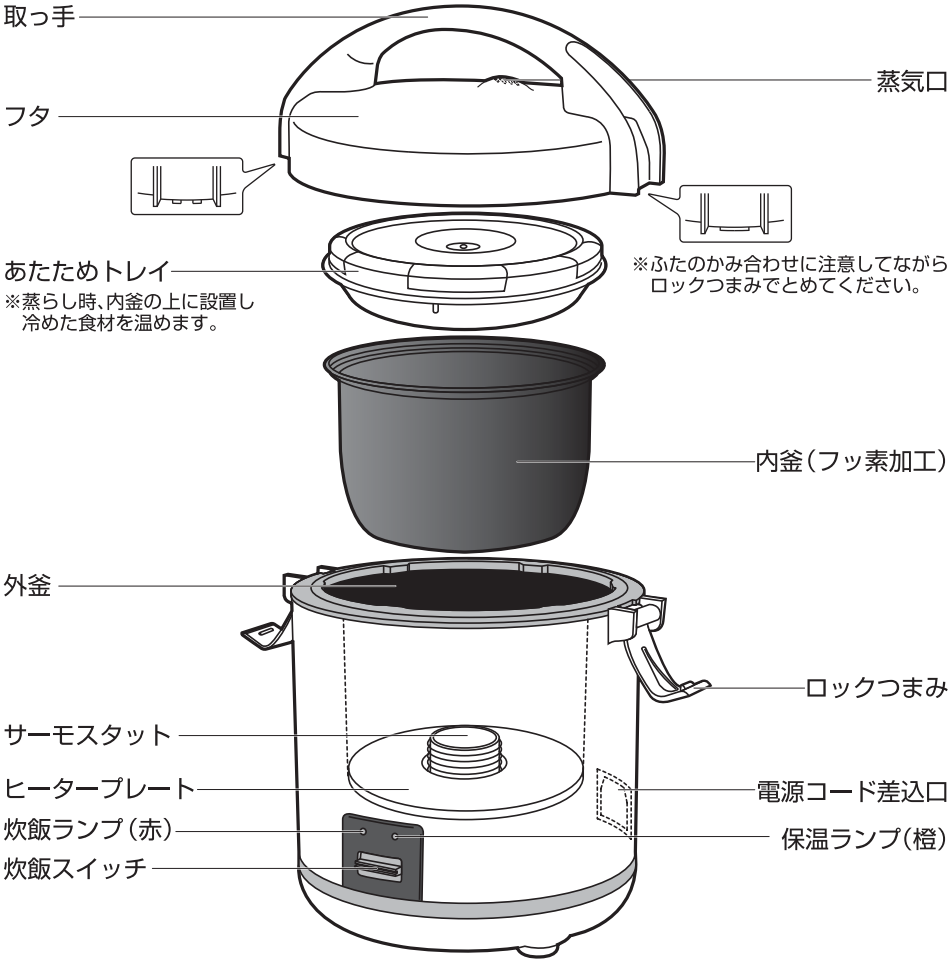

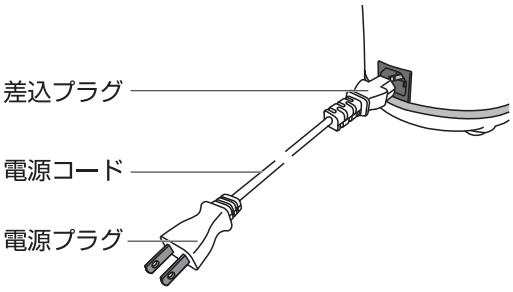

付属品

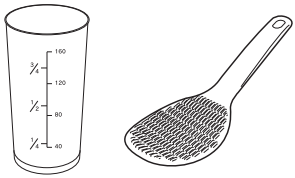

計量カップ　　しゃもじ

使用上のお願い

●ごはん粒などの異物を付着させたまま使用しないでください。
※サーモスタット等の装置が誤作動を起こし、故障の原因になります。

本体内部

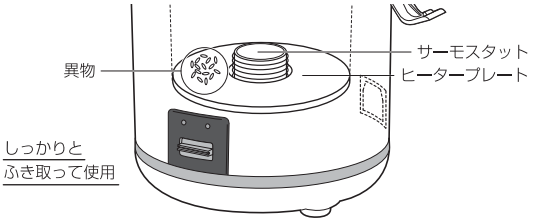

内釜

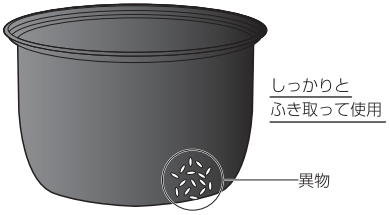

●炊飯が終了したのにもかかわらず、無理にスイッチを押し下げないでください。
※無理な操作をしようとすると、故障の原因になります。

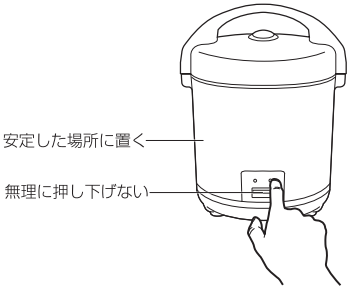

●この製品は100V 50/60Hzのみ使用可能です。海外や異なる電圧では使用しないでください。
※故障の原因になります。

●製品を置く際は、炊飯中に倒れないよう、安定の良い場所を選んで設置してください。
※万一本体が転倒したら、ヤケド・けが・故障の原因になります。

●本体は、壁や天面、コーナーから最低でも20cm以上離して設置してください。
※近すぎると、棚などの家具が湿気で変形、変色したり、カビが生えたり、熱がこもって火災の原因になります。

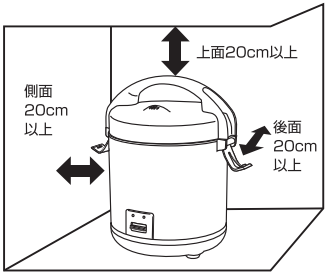

⚠特に注意

本品は電源コードをつなげることにより電源が入り、保温機能が働きます。使用時以外はコードをつなげたまま放置しないでください。

※保温機能は熱を発するため、長時間放置すると大変危険です。
使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。

お知らせ

■内釜のフッ素皮膜について

●設置時や使用時に、内ふたとの接触部のフッ素皮膜が磨耗したりすることがありますが、食品衛生上、または性能上には問題ありません。

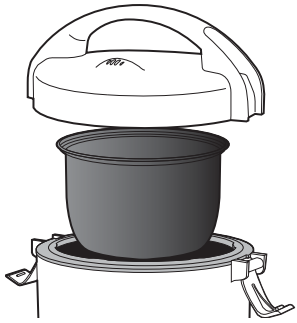

正しい使いかた

1 準備

水量目安の目盛り

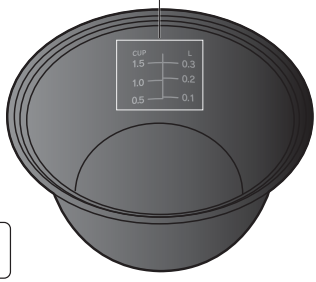

①付属の計量カップでお米の分量を量ります。

※計量カップ目盛り160(ml)で1合、80(ml)で0.5合です。1.5合炊く場合、1合と0.5合を組み合わせてください。

②計量カップのお米をボウルに入れ、研ぎ・洗いをします。

※内鍋の中で研ぎはしないでください。内釜内面のフッ素樹脂塗装が摩耗して擦り減ったり変形したりします。

③研ぎ終えたら水を切って内釜に移し、0.5・1.0・1.5 CUPの目盛りに合わせて水を入れてください。

計量カップ目盛り
160(ml)=1合

④内釜内のお米を平らにならしてください。

⚠注意	●お米の量に対する水の量は必ずお守りください。また、1.5 合以上の炊飯は絶対に行わないでください。※吹きこぼれをおこし、ヤケド等の原因になります。

2 本体に内釜をセットする

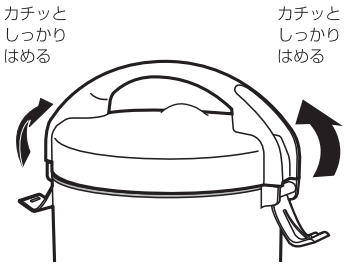

①内釜の外面やふちについた水、米粒をふき取ってください。

※ヒータープレートが異常を起こす可能性があります。

②ふたをのせてしっかりとはめ込んでから、左右のロックつまみで固定してください。

※ロックつまみのかみ合わせ部は左右異なりますので、必ず決まった方向で取り付けてください。

おいしく炊きあげるには・・・

30分程水に浸した状態でつけ置きしてから炊飯をおこなうとおいしく炊き上がります。 ※直炊きより炊きあがりがふっくらします。

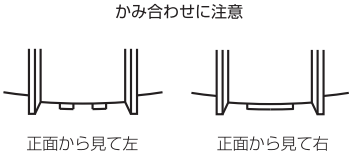

⚠注意

米を水でつけ置きする場合、内釜を本体から出しておくか、本体に設置しておく場合は、電源コードを抜いてください。

※保温状態でつけ置きしますと水が温まり、つけ置きや炊飯の設定時間に誤差が生じ、おいしく頂くことができませんのでご注意ください。

■あたためトレイの使いかたと注意

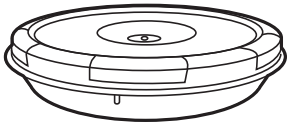

①冷めたおかず等をトレイに入れ、炊飯が終わって保温状態になったらトレイを内釜の上にセットします。

②米を蒸らしながら釜内の余熱で温まるのを待ちます。

⚠注意	●トレイを設置して炊飯を行わないでください。 炊飯時に出る多量の水分が本体内の電子部に進入し、ショートする可能性があります。 ●トレイを温める場合、炊飯後の蒸気の水分がトレイのフタにたまることがありますので、十分にご注意ください。 手などに触れてヤケドしないよう気をつけながら水分を流し等に捨ててください。

正しい使いかた（つづき）

3 炊飯スイッチを入れる

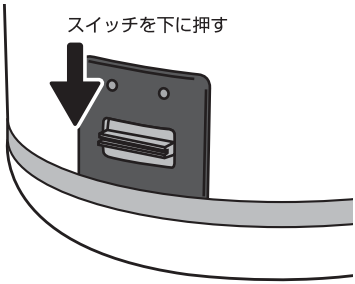

①差込プラグを本体にに差込みます
※このとき、保温ランプが橙色に点灯します。

②コンセントに電源プラグをしっかりと差し込みます。
※100V 50/60Hz のみ使用可能です。

③炊飯スイッチを押し下げると炊飯ランプ（赤色）が点灯し、炊飯が始まります。
※このとき、保温ランプは消えます。

■スイッチの操作について

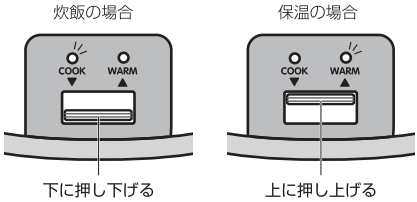

炊飯の場合

スイッチを下に押し下げる（左側ランプ赤色に点灯）
※炊飯が終わると、自動的に保温に戻ります。

保温、または炊飯を中止するの場合

スイッチを上に押し上げる（右側ランプ橙色に点灯）
※電源を入れた時点で保温状態になります。

4 炊き上がり

①炊き上がると炊飯スイッチが切れて、保温に切り替わります。
※このとき炊飯ランプが消え、保温ランプが点灯します。

②蒸らしのため10分～15分程おいてからフタを開け、ごはん全体をよくほぐします。
※フタ等についた水分が家具等に落ちないようにゆっくり開けてください。

③保温時間は1～2時間を目安にご使用ください。
※2時間を超えると、内鍋内のご飯上面部分が乾き、かたくなりますので、目安時間になったら電源プラグをコンセントから抜き、保温を終えてください。

【炊飯時間の目安】

お米の量	炊飯時間
0.5合	20分前後
1.0合	25分前後
1.5合	30分前後

⚠ 注 意

- ご使用中はフタの蒸気口から熱い蒸気が出ます。蒸気口に手をかざしたり、触れたりしないでください。
- 空だきしないでください。故障の原因になります。
- 内釜の外底面に水気が残っていますと、ヒータープレート面が以上を起こします可能性がありますので十分にご注意ください。
- お米・水の量によって蒸気口から熱い煮汁が噴き出すことがありますのでご注意ください。

5 ご使用後

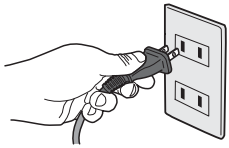

①使用後は必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。
※入ったままの場合は、保温状態になりますので、必ずコンセントから抜いてください。

②本体が冷めてから「お手入れについて」（8ページ）にしたがってお手入れしてください。
※使用してからすぐにお手入れをすると、ヤケドをする恐れがあるため、必ず冷めてからおこなってください。

簡単レシピ

十六穀米をつくる

時間をかけず、手軽に食物繊維がとれるのでとてもヘルシーです。
雑穀米はダイエットも無理なく健康的におこなえます。

材料	
白米	1合
十六穀米	30g

- 調理手順 -

①白米1合(水180ml)を内鍋に入れます。
②さらに十六穀米30g(水60ml)を内鍋に足します。
③炊飯スイッチを入れ、20～30分で炊きあがります。
④炊きあがったあと十分蒸らせば完成です。

ピラフをつくる

あっという間に旨みたっぷりのおいしいピラフが作れます。
炊飯器の調理は油っぽくなく、冷めてからでもおいしくいただけます。

材料	
白米	1合
ピーマン	4/1個
にんじん	10ｇ
ベーコン	50g
しめじ	2/1株
バター	20g
コンソメスープの素	半個
塩	少々
こしょう	少々

- 調理手順 -

①白米1合を洗い、水に浸しておきます。
②ピーマン、にんじん、ベーコンを細かく切り、しめじは一欠けにばらします。
③フライパンに②の具材とバター半分、塩、こしょうを少々入れ、中火で炒めます。
④その後、水に浸していた白米をざるに上げ、しっかり水を切って具材と一緒に炒めます。
⑤コンソメスープの素半分を水180ml に入れ、固形が見えなくなるまで溶かします。
⑥炒めた具材とコンソメを溶かした水、塩こしょうを少々を内釜に入れ、炊飯を開始します。
⑦20～30分ぐらいして炊きあがったら、さらに残りのバターを入れ、軽くかきまぜます。
⑧最後にお好みでみじん切りにしたパセリを振りかけて完成です。
※具材や調味料を変えれば、パエリア、カレーピラフなども楽しめます。

赤飯をつくる

朝思い立ってもすぐでき、手間を省いてもおいしくできます。
急なお祝い事にも対応でき、とても便利です。

材料	
もち米	1合
あずき	60g
塩	ひとつまみ
黒ごま	お好み

- 調理手順 -

①もち米を軽く洗って、1時間程度水に浸しておきます。
②あずきを軽く水洗いし、その後30分程度水に浸します。
③30分経過したら、あずきを浸した水ごと鍋に移してゆでます。
④ある程度ゆでると、あく抜きのため、一度ゆで汁を捨て、さらに1カップ程度水を入れ、
15分程度煮詰めます。
⑤ゆで終わると、浸したもち米をざるに上げて水を切り、内釜に入れます。
⑥次にあずきのゆで汁を内鍋にもち米すれすれぐらいまで入れます。
⑦さらにあずきを内釜にいれ、塩をひとつまみいれたら、炊飯のスイッチを入れます。
⑧炊き終わったら、あずきが崩れないように混ぜ、お好みで黒ごま等を振って完成です。

お手入れのしかた

ご使用ごとに必ず下記にならってお手入れしてください。

本体・ヒータープレート・内枠のお手入れ

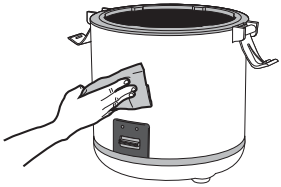

●布巾などに薄めた食器用洗剤を含ませ、よく絞ってから汚れを拭きます。その後同じように固く絞った布巾などで水拭きし、最後に乾いた布で付着した水分を拭き取ってください。

フタのお手入れ

●食器用洗剤を付けたスポンジで洗ってください。(丸洗いできます。)
●蒸気口からの吹き出し汚れもスポンジ等でこすり、しっかりと落としてください。
●最後は水ですすぎ、水分を乾いた布等で拭き取ってください。
●フタ内側のパッキンがはずれないようご注意ください。

内釜・しゃもじ・計量カップのお手入れ

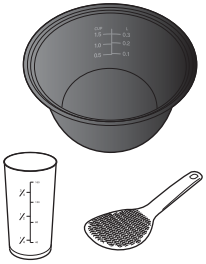

●内釜のフッ素加工皮膜や計量カップを傷つけないような柔らかいスポンジに食器用洗剤を付け、こびりつきを落としてください。
●水ですすぎ、洗剤を流した後、必ず水分をしっかり拭き取ってください。
●シンク等で洗う際、内鍋の上に重たいものを置かないでください。また、強く握らないでください。変形する恐れがあります。
●たわし類では絶対に洗わないでください。傷がついたり変形する恐れがあります。

電源コード・電源プラグのお手入れ



●乾いた布で汚れやホコリを拭き取ってください。

⚠ 注 意

・必ず電源プラグをコンセントから抜き、本体、ヒータープレート等が冷めてからおこなってください。
・本体の丸洗いは絶対にしないでください。
・洗剤は必ず台所用合成洗剤(食器用、調理器具用)を使用してください。
・磨き粉、金属タワシ、漂白剤、シンナー、ベンジン、スプレー式クリーナー類で拭かないでください。傷がついたり変色、変形等の原因になります。
・本体、フタは食器洗い機や食器乾燥機には使用しないでください。部品の変形の原因になります。
・熱湯を使用しないでください。変形や割れの原因になります。
・フタをお手入れした後、フタ内側の縁のパッキンがしっかりはまっているか確認してください。はまっていないと、蒸気が本体電子部に行き届きに、故障の原因になります。

故障かな?と思ったら

「故障かな？」と思ったときは、次の内容をお調べください。

状　態	点　検	処　理
通電しない。 （ランプが点灯しない）	電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？	電源プラグをコンセントに確実に差し込んでください。
	本体側の差込プラグがゆるんでいませんか？	本体に差込プラグを確実に差し込んでください。
フタがしっかりと閉まらない	フタと本体のかみ合わせはあっていますか？	かみ合わせは左右で異なりますので、 かみ合っていることを確認してください。
ごはんに焦げ付きができる。	蒸気口がふさがっているか、またはつまりが発生していませんか？	蒸気口をきれいに水洗いしてください。
ごはんの上面部分が乾いて固くなる	保温状態で2時間以上経過していませんか？	保温時間は1～2時間が目安ですので、早めにお召し上がりください。
吹きこぼれがおこる	水を入れすぎたり、1.5合以上の炊飯を行っていませんか？	お米の量に対しての水量を間違えることなく、炊飯量は最大1.5合までをお守りくだい。

●修理を依頼される際は、上記内容をご確認していただいてからご連絡ください。
●上記内容を理解したうえで直らない、またはそれ以外の不具合がおこった場合は、アフターサービス（10ページを参照）までご連絡ください。
●安全に長くご愛用していただくために、日頃から点検をおこなってください。

製品仕様

品　番	ARC-209	総　重　量	(約)1.1kg
品　名	ミニライスクッカー	コード長さ	(約)1.4m
電　源	AC100V 50/60Hz	米　容　量	(約)80～240ml(0.5～1.5合)
消費電力	230W	材　質	本体：耐熱PP 内鍋：アルミニウム合金（フッ素加工）
外形寸法	(約)W170×D155×H220(mm)	附　属　品	あたためトレイ・計量カップ・しゃもじ

●電気代は1回の炊飯に付き、約25円です。(使用時間30分で算出)
●この商品は、日本国内用に設計・販売しています。電源電圧や周波数の異なる国では、使用できません。
海外での修理や部品販売などのアフターサービスも対象外となりますので、ご了承ください。

アフターサービス

アフターサービスについてご不明の場合には、お買上げの販売店、または弊社まで
お問い合せください。

1.修理を依頼される時

＊保証期間中は、商品に保証書を添えてお買上げ販売店にご持参、または弊社に連絡ください。
保証書の記載内容により無料修理致します。
＊保証期間が過ぎている時は、弊社に連絡の上、ご相談ください。
＊保証書に所定の記入や販売店の印章がなき場合、又は語句を書き替えられた場合は、無料修理を
保証することはできませんのでご注意ください。

2.補修用性能部品の保有期間

＊この製品の補修用性能部品の保有期間は製造打切後8年間です。補修用性能部品とは、その製品
の機能を維持するために必要な部品です。

3.保証書について

＊保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめの上、内容をよくお読みの後、
大切に保管してください。
＊保証期間はお買い上げから1年間です。

アフターサービスのお問い合せ

ご連絡していただきたい内容

●品名　●型番
●お買上げ日　●故障の状況（できるだけ具体的に）

修理に関するお問い合せ
アフターサービス等
0120 FreeDial 0120-350352

営業時間：（平日）月曜日～金曜日
※祝祭日を除く
午前10：00～11：30
午後　1：00～　5：00

※1. 携帯電話・PHSからもご利用できます。
※2. 混雑時には繋がりにくい場合があります。
時間をおいてからお掛け直しください。

廃棄について

廃棄処分をされる場合は、お住まいの各自治体の定めた指示に従い、処分してください。
地球環境保護のため、不法投棄は絶対にしないでください。

保証書

品名	ミニライスクッカー	お客様	ご住所 〒□□□−□□□□
品番	ARC-209		フリガナ
保証期間 期間（お買い上げの日から）	1年間		お名前　　様
※お買い上げ日			お電話　　（　　）
年　月　日			Serial No.

＊販売店
店名
住所
電話

※記載漏れがある場合は保証しかねますので、ご注意下さい。

製造元: 株式会社アピックスインターナショナル
〒482-0015　愛知県岩倉市川井町薬師堂77番地
TEL/0587-38-5320(代)　FAX/0587-38-5323
Website* <PC>　www.apix-intl.co.jp

製品のお問い合せ アフターサービス等　0120 FreeDial 0120-350352

※製品本体以外は保証しかねます。

本書はお買上げの日から保証期間中に故障が発生した場合には本書記載内容により無料修理を行うことをお約束するものです。

1. 取扱説明書、本体貼付ラベル等の注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合は、商品と本書をご持参、ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼下さい。無料修理させて頂きます。
2. 次のような場合は、保証期間内でも有料修理になります。
   (1) 使用上の誤り、及び不当な修理や改造による故障および損傷。
   (2) お買い上げ後の落下や運送上の故障および損傷。
   (3) 火災、塩害、ガス害、地震、風水害、落雷、異常電圧、その他の天災地変による故障および損傷。
   (4) 本書のご提示がない場合。
   (5) 本書に、お客様名、お買い上げ日、販売店名の記入のない場合。あるいは字句を書き替えられた場合。
   (6) 車両や船舶等に搭載された場合に生ずる故障および損傷。
   (7) 一般家庭以外（たとえば業務用など）にご使用の場合の故障および損傷。
   (8) ご使用後のキズ、変色、汚れ、及び保管上の不備による損傷。
   (9) 消耗部品の交換。
3. 本書は、日本国内においてのみ有効です。　This warranty is valid only in Japan.
4. ご転居の場合は、事前にお買い上げの販売店にご相談下さい。
5. ご贈答品などで本保証書に記入してあるお買い上げ販売店に修理がご依頼できない場合には、弊社サービスセンターへご相談下さい。
6. 本書は再発行致しませんので大切に保管して下さい。

※ この保証書は、本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明な場合は、お買上げの販売店または弊社サービスセンターまでお問い合せください。

修理メモ

年　月　日	サービス(修理)内容	担当者

持込修理